

# Fireless kézi jelzésadó

WMC 1122 R3D verzió

A tápellátáshoz 3 db 1,5 voltos AA méretű elem szükséges. Javasolt típus VARTA Industrial.




## Alaplap alkotóelemei



### START többfunkciós gomb

- 10 másodpercig nyomva gyári állapotba állítja az áramkört.
- a gyári állapotban lévő eszközt egyszer röviden megnyomva bejelentkezteti.
- az alvó állapotban lévő eszközt egyszer röviden megnyomva felébreszti (az aljzat alvó állapotba kapcsol, ha a transzponder egy órán át nem érhető el)

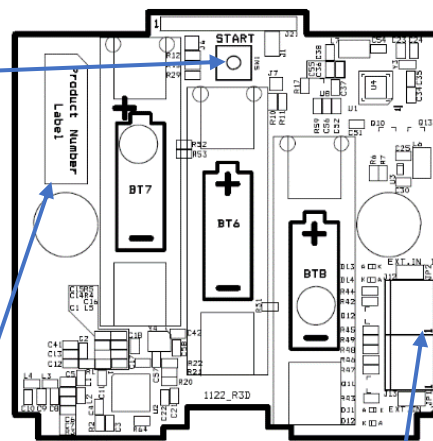

## Eszköz transzponderhez rendelésének menete

A transzponderen be kell lépni a **Kezelői menü**-be. Belépőkód: **0000**. Ki kell választani az **Eszköz hozzáadása** menüpontot. Meg kell nyomni a hozzárendelendő eszköz **START** gombját. Ellenőrizni kell, hogy a bejelentkeztetett eszköz alaplapján a **Product Number Label** területen található azonosító és a transzponder által felismert azonosító egyezik-e. Ha igen meg kell adni a kívánt logikai címet az eszköznek.


Tartalék nem felügyelt **Bemenet** és **Tamper** kapcsoló, EN54-25 szerint nem elvárás.

## Eszközstatusz képernyő a transzponderen

Utolsó érvényes kommunikáció óta eltelt idő

### Kettős tápellátás

Elsődleges tápkör: BT6, BT8, elemek párhuzamosan  
Másodleges tápkör: BT7 elem

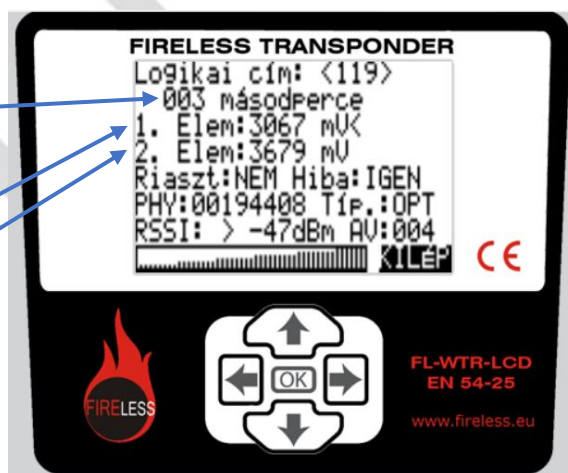

## Bemenet bekötése

Riasztási érték 0 ohm.

AV	Leírás
001	Kommunikációs hiba
002	30 napig tartó elem
003	7 napig tartó elem
004	Tamper
005	Általános hiba
016	Nyugalmi állapot
064	Tűzriasztás

További információ: [www.fireless.hu](http://www.fireless.hu)

